


WIFI AVEC LE D700 NIKON et D3 (sauf D3s et x)

1/ Installer le logiciel WT-4 WIRELESS SETUP + Camera Control 2 (faire les mises à jour)

2/ Relier le boîtier D700 à l'ordinateur avec le câble USB et lancer le logiciel WT-4 SETUP Utility

- ajouter/ modifier les profils

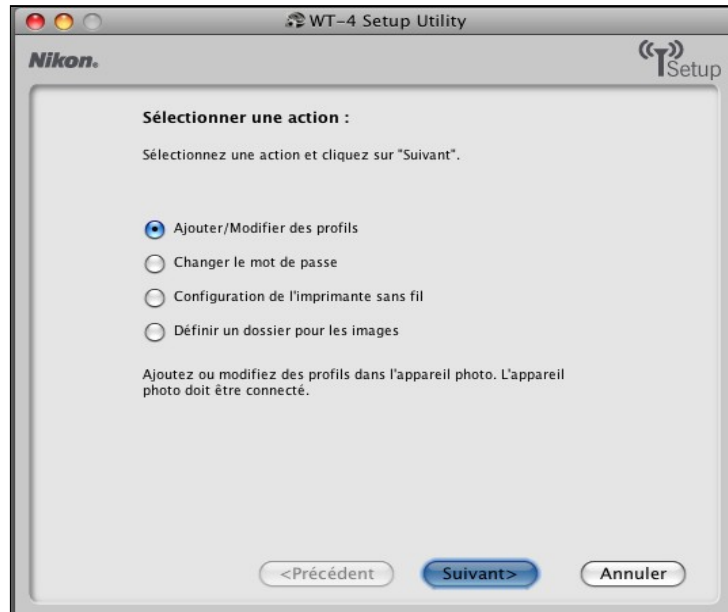

- ajouter un profil



- Paramètre sans fil

Nom du réseau (SSID) = Nom de votre réseau

Architecture : Infrastructure = Par l'intermédiaire d'une borne AIRPORT ou routeur WIFI
Ad-Hoc = De l'appareil vers l'ordinateur

En fonction de
votre réseau -->



- Paramètre TCP/IP

obtenir automatiquement une adresse IP

- Résumé

- Sélectionner une autre action


définir un dossier pour les images

- Fermer l'assistant

3/ Arrêter l'appareil et brancher le sur l'émetteur Wifi WT-4


- Aller dans le menu "Système comm sans fil" du D700

Pour shooter sur un ordinateur -->

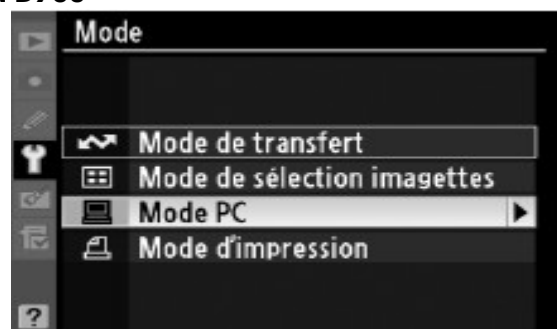

Choisir le profil, puis OK
Connexion au serveur en cours (patienter)

Mode PC active

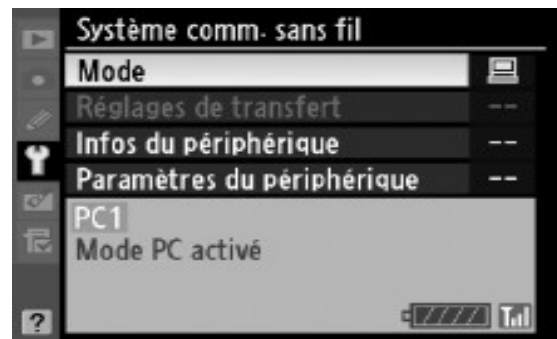

4/ Ouvrir Caméra Control et définir le dossier de capture dans Outil / Option de transfert

